


MONTAGE ANLEITUNG

Zaunanschluss

► Typ UL (U-Profil)

**BEI RÜCKFRAGEN ZUR
MONTAGE MELDEN SIE
SICH BITTE BEI IHREM
HÄNDLER.**

1. Benötigtes Werkzeug

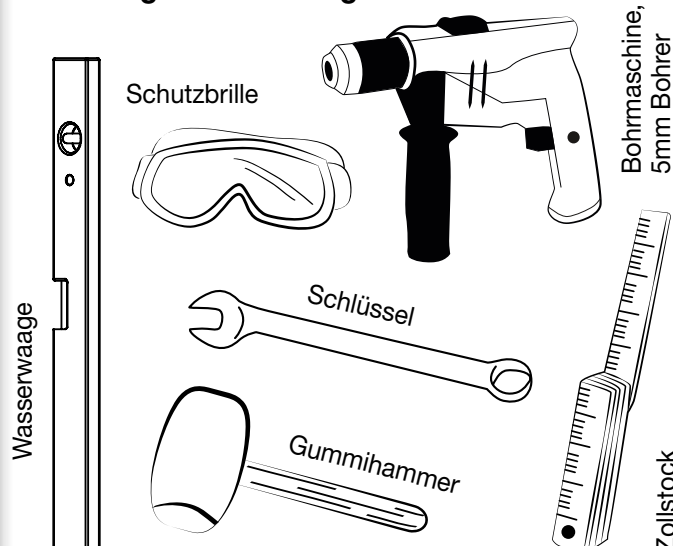

► Zaunanschluss Typ UL (U-Profil)

2.1 Befestigung des U-Profils

Bevor das Zaunfeld angebracht werden kann, müssen mit einem 5 mm Bohrer die Löcher in der gewünschten Höhe an die Innenseite der Torpfosten vorgebohrt werden.


Bei einer Wandmontage entsprechend die Dübel montieren.

Tipp: Halten Sie das U-Profil an die entsprechende Position und markieren Sie alle Bohrungen.




2.2 Schräge Anbringung des U-Profils

Durch die Langlöcher lassen sich die U-Profile, damit auch der gesamte Zaun, im Winkel anbringen.

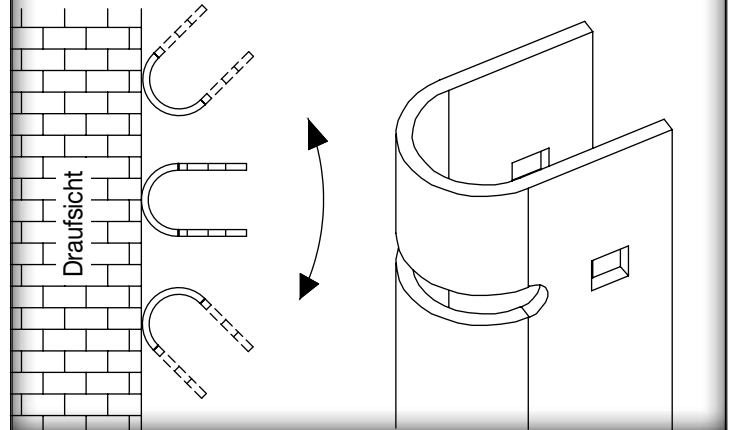

3. Zaunelemente anbringen

Das U-Profil wird in der gewünschten Position mit den selbstschneidenden Schrauben angebracht. Das Zaunelement kann nun mit den Flachrundschauben, den Unterlegscheiben und Muttern am U-Profil befestigt werden. Anschließend wird die Pfostenkappe vorsichtig auf den Pfosten aufgeschlagen.

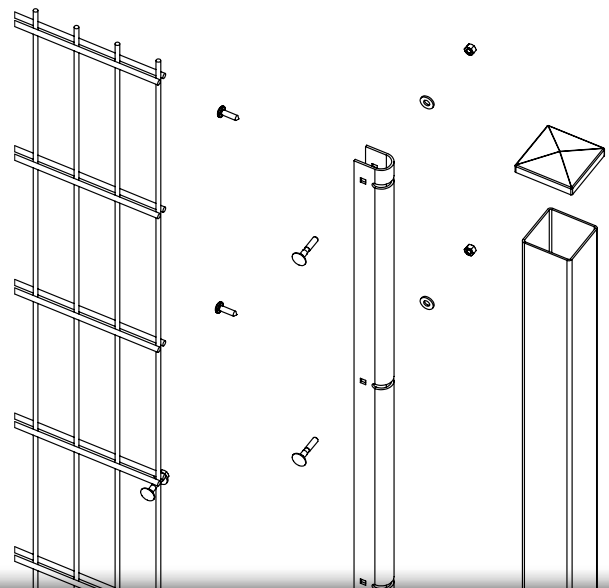

4. Klemmkeile bei Zäunen mit Drahtstärke 6/5/6 mm

Bei den Doppelstabmatten mit der Drahtstärke 6/5/6 mm müssen die Klemmkeile, wie in der Abbildung zu sehen, an die Zaunmatte angebracht werden, um so das Spiel zwischen der schmaleren Doppelstabmatte und dem Profil auszugleichen. Dazu werden die Klemmkeile einfach auf die Querstäbe gesteckt.

